

# Manual **NP-325**

V1.3

**NAVCITY**

# Sumário

<b>1. Precauções.....</b>	<b>3</b>
1.1. Instruções de segurança.....	3
1.2 Cuidados com o seu celular.....	4
<b>2. Conhecendo seu celular.....</b>	<b>7</b>
2.1 Conteúdo da embalagem.....	8
2.2 Seu celular.....	9
<b>3. Primeiros passos.....</b>	<b>10</b>
3.1 Cartão SIM.....	10
3.2 Cartão de memória.....	11
<b>4. Contato.....</b>	<b>12</b>
<b>5. Mensagem.....</b>	<b>14</b>
<b>6. Chamadas.....</b>	<b>18</b>
<b>7. Configurações.....</b>	<b>24</b>
<b>9. Multimídia.....</b>	<b>29</b>
<b>10. Perfis de usuário.....</b>	<b>37</b>
<b>13. Termo de Garantia.....</b>	<b>40</b>

# 1. Precauções

Por favor, leia com atenção as instruções de segurança contidas neste Manual.

## **Instruções de segurança**

Respeite as normas e as leis de trânsito. Não use o telefone quando estiver dirigindo;

Não ocupe suas mãos com o telefone ao dirigir. Dedique toda a atenção ao volante;

Não utilize o telefone celular próximo a equipamentos médicos sem autorização;

Equipamentos sem fio causam interferência nas aeronaves, portanto o uso de telefones em aviões é perigoso e ilegal;

Não use o celular em postos de gasolina ou

próximo a combustíveis ou produtos químicos;

Não use o telefone em locais de detonação.  
Siga as regras ou regulamentos;

Para realizar chamadas de emergência, verifique com sua operadora as informações sobre a prestação deste serviço;

Para evitar riscos, não descarte as baterias no fogo ou próximo a ele;

Não jogue a bateria no lixo comum. Descarte-a em centros adequados de reciclagem;

Mantenha seu dispositivo longe do alcance de crianças para evitar danos acidentais.

## **Cuidados com o seu celular**

Use somente baterias e carregadores aprovados especificamente para este modelo.

Ao usar outros tipos de baterias e carregadores, você coloca sua segurança e saúde em risco, além de perder a garantia do telefone;

Não desmonte o aparelho. Em caso de problemas técnicos, dirija-se a assistência técnica NavCity;

Mantenha o aparelho longe de aquecedores, radiadores e fornos;

Não derrube o aparelho. Evite quedas;

Não exponha o aparelho à vibração mecânica ou choque;

Não segure o aparelho durante o carregamento da bateria, para evitar choque elétrico e danos ao mesmo;

Não carregue o aparelho perto de materiais

inflamáveis, para evitar incêndios;

Use um pano seco para limpar seu aparelho. Não utilize nenhum tipo de solvente, thinner, benzina ou álcool;







Não carregue o aparelho sobre móveis com acabamento sensível;

O aparelho deve ser carregado em áreas com boa ventilação;

Não exponha o aparelho à fumaça ou poeira em excesso; Mantenha o aparelho afastado de cartões de crédito ou bilhetes magnéticos, pois as informações gravadas nas tarjas magnéticas podem ser danificadas; Não toque na tela do aparelho com objetos pontiagudos para não danificá-la;

Não exponha o aparelho à umidade ou líquidos;

## 2. Conhecendo seu celular

1.  A line drawing of a mobile phone from the front, showing a screen, a speaker, and a keypad.
2.  A line drawing of a rectangular mobile phone battery.
3.  A line drawing of a mobile phone charger with a power cord and a USB connector.
4.  A line drawing of a SIM card, showing its rectangular shape and a black contact area.
5.  A line drawing of a mobile phone charging cable, showing a coiled section and two connectors.
6.  A line drawing of a mobile phone from the back, showing a camera lens and a flash.

## Conteúdo da embalagem

Em caso de danos ou na falta de algum item, entre em contato com a loja para acionar a assistência técnica.


Utilize apenas acessórios originais.

1. NP-325 ;
2. Bateria E701;
3. Carregador modelo CN-02B5-500;
4. Guia Rápido/ Termo de Garantia
5. Cabo USB
6. Capa Extra

Garantia de 1 ano para o celular, 6 meses na bateria e os acessórios por 3 meses, a partir da data da compra.



## Seu celular

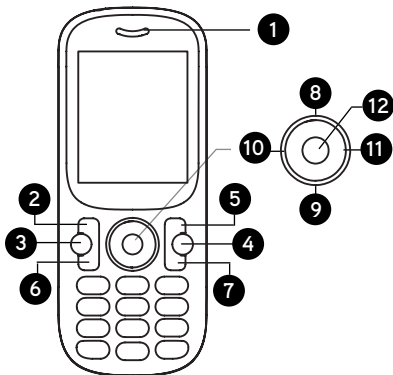


- |                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| 1. Alto falante            | 8. Tecla cima      |
| 2. Tecla esquerda superior | 9. Tecla baixo     |
| 3. Ligar SIM 1             | 10. Tecla Esquerda |
| 4. Ligar SIM 2             | 11. Tecla Direita  |
| 5. Tecla direita superior  | 12. Tecla OK       |
| 6. Rádio FM                |                    |
| 7. Tecla Liga/ Desliga     |                    |

# 3. Primeiros Passos


## 3.1 Cartão SIM (chip)

Insira um cartão SIM válido antes de utilizar o dispositivo. Este dispositivo é DUAL SIM, com entrada para dois cartões SIM.

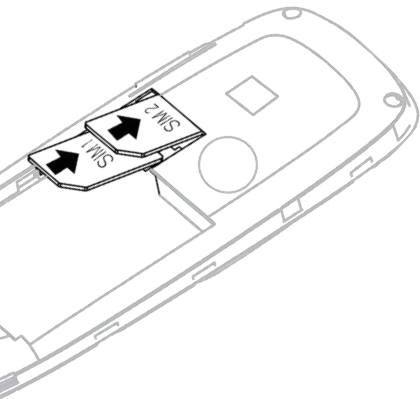

## 3.2 Cartão de memória

Seu telefone aceita cartões de memória Micro SD com capacidade máxima de 8 GB. Insira o cartão como mostra a imagem:

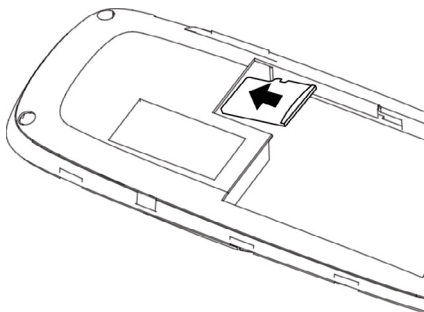

# 4. Contato

**Exibir:** Exibe a informação do registro atual.

**Enviar mensagem:** envia mensagens de texto para o registro atual.

**Chamada:** Faz uma chamada do número atual.

**Editar:** Edita os itens do número atual.

**Deletar:** Apaga o registro atual.

**Copiar:** Possibilita duas formas de copiar: do cartão SIM1/SIM2 para o aparelho móvel e do móvel para o SIM1/SIM2.

## Configurações de contato

**Armazenamento preferencial:** É possível escolher SIM1/SIM2/telefone/todos.

**Número extra:** podem ser definidos mostradores fixos SIM1/SIM2.

**Estado da memória:** Checar o cartão SIM e a condição de armazenamento do aparelho móvel.

**Contatos de cópia:** todos os contatos armazenados serão copiados para um outro volume de armazenamento.

**Mover contatos:** todos os contatos armazenados serão movidos para um outro volume de armazenamento.

**Deletar todos os contatos:** Apaga todos os registros dentro dos cartões SIM1/SIM2 ou no aparelho móvel.

# 5. Mensagem

**Escrever mensagem:** Editar o conteúdo.

É possível enviar do Sim1 e do Sim2.

**Inserir número:** edita o número de entrada.

**Adicionar formulário de contato:** a partir do número de aquisição do contato.

**Método de entrada:** Escolha do método de entrada.

**Definições avançadas:** É possível inserir número de contato/nome de contato/lista dos favoritos.

**Salvar para rascunhos:** quando o editor de SMS estiver completo, escolha salvar.

## Caixa de entrada

**Exibir:** Exibe mensagens de texto recebidas do SIM1 ou do SIM2.

**Resposta:** Responde diretamente a mensagem.

**Chamar remetente:** escolha o cartão SIM1 ou SIM2 para chamar o remetente.

**Mandar:** manda a mensagem para outros.

**Deletar:** Apaga o SMS atual no cartão SIM.

**Deletar todos:** Apaga todos os SMS atuais no cartão SIM.

**Filtrar por:** automaticamente exibe a informação SIM recebida.

**Rascunhos:** Salva as informações não en-

viadas.

**Caixa de saída:** Lê e modifica as mensagens armazenadas na caixa de saída do SIM1 e do SIM2.

**Mensagens enviadas:** Salva as informações que já foram enviadas.

**Serviço de mensagem:** Coleta informações da rede.

**Configurações de SMS:** Configura os parâmetros relativos para mensagens.

Configurações de perfil: Perfis 1/2/3/4.

**Nota:** As mudanças no menu de exibição dependem do cartão SIM.

## Tipo de mensagem



**Configurações públicas:** Ative ou inative a função de enviar um relatório\retornar um atalho\selecione para salvar mensagens enviadas.

**Estado da memória:** Exibir o estado da memória do cartão SIM ou do telefone.

**Caixa postal:** Escolha o SIM1 ou o SIM2 para receber mensagens de voz.

**Chamar caixa postal:** conecta rapidamente o número atual da caixa postal.

**Editar:** Adiciona ou modifica o número da caixa postal.

**Nota:** A função caixa postal necessita de suporte da rede.

# 6. Chamadas

É possível exibir para o usuário sua posição de chamadas recentes.

## **Histórico de chamada:**

Para ver o histórico de chamadas atuais do cartão SIM pressione a tecla esquerda e selecione uma das opções abaixo:

**Todas as chamadas:** mostra todas as chamadas perdidas, recebidas e discadas na lista de telefone. É possível selecionar modo detalhado no telefone para então exibir data, duração, número do telefone e frequência.

**Chamadas perdidas Sim1/Sim2** Exibe as chamadas perdidas informando a última vez e a data, o número chamado e a dura-

ção das chamadas.

**Chamadas discadas Sim1/Sim2** Exibe as chamadas discadas informando a última vez e a data, o número chamado e a duração das chamadas.

**Chamadas recebidas Sim1/Sim2** Exibe as chamadas respondidas informando a última vez e a data, o número chamado e a duração das chamadas.

**Deletar histórico de chamadas:** escolha apagar as chamadas não recebidas, as já discadas, as já gravadas ou apagar todas.

Pressione a tecla direita para acessar o menu de opções, como mostrado a seguir:

**Exibir:** Exibe o registro atual.

**Chamar:** chama o número atual.

**Enviar mensagem de texto:** envia mensagens de texto para o registro atual.

**Salvar em contatos:** salvar no SIM ou no telefone.

**Editar antes de chamar:** vai até o registro atual para editar.

**Deletar:** escolha para apagar o registro atual.

# Configuração de Chamada

Estrutura do cartão SIM atual

**Configurações de chamada do SIM1/SIM2:** Transferência de chamadas, chamadas em espera e outras funções que podem ser configuradas no menu.

**Chamada em espera:** Selecione as funções de abrir, fechar ou pesquisar chamada em espera.

**Desvio de chamada:** Escolha as funções abrir, fechar ou pesquisar desvio de chamada.

**Chamada restrita:** Selecione para restringir alguma função da conversa. Nota: será solicitado suporte de rede.

**Trocar linha:** selecione linha 1 ou linha 2.

Nota: se a linha 1 está selecionada, isto pode gerar falha na discagem externa e o menu irá interromper a exibição, em função das diferentes categorias de cartão SIM utilizados.

## Configurações avançadas

**Lista negra:** Ao abrir as opções da lista negra, acrescente o número desejado e este se oporá a todos os números de chamadas.

**Rediscagem automática:** Escolha ativar rediscagem automática quando a parte chamada estiver ocupada ou sem resposta.

**Gravação automática:** A comunicação pode ser gravada automaticamente.

**Lembrete de duração da chamada:** Ativar/desativar esta opção, é possível mostrar/ocultar a duração da chamada.

**Modo resposta:** Selecione para responder as chamadas de entrada pressionando qualquer tecla.



# 7. Configurações

## Configurações do telefone

**Configurar hora/data:** Ajuste o mostrador de hora e data.

**Configurar formato:** Escolha o formato de hora e data.

**Atualizar com fuso horário:** ative ou desative.

**Idioma:** Exibe os idiomas para seu aparelho móvel. O aparelho fornece idiomas em inglês simples e etc.

**Método de entrada Pref.:** Escolha interesses curtos, assim como editar falhas no método de entrada.

**Mostrador:** Configurar papel de parede, trocar desenhos, exibir hora e data.



**Tecla especial:** para funções rápidas.

**Modo avião:** Ativar ou inativar o modo avião.

**Outras configurações:** configuração UART / configuração misc.

**Configurações de rede:** Escolha ativar rede do SIM1 ou do SIM2.

**Seleção de rede:** Selecione método automático ou manual para pesquisar rede.

**Prioridade:** Configurar rede prévia.

Configurações de segurança do SIM1 ou do SIM2.

**Travar SIM1/2:** Ativar ou desativar a trava do SIM1 ou do SIM2.

## Configurações de segurança

**Travar telefone:** Ativar ou desativar a trava do teclado e a duração do bloqueio.

**Trava automática do teclado:** Cinco opções: Fechado (desligado), 5 segundos, 30 segundos, 1 minuto e 5 minutos.

**Alterar senha:** Ativar a nova senha do telefone.

**Nota:** Por favor, anote sua senha para não esquece-la.

**Conectividade:** Bluetooth e conta de dados.

## Bluetooth

**Acionar:** Ativar ou desativar o bluetooth.

**Visibilidade:** Para ver ou pesquisar outros dispositivos Bluetooth.

**Meu aparelho:** Exibe e pesquisa aparelhos bluetooth.

Pesquisa de aparelho de áudio: Pesquisa o aparelho mais próximo (dentro de 10 m).

**Meu nome:** corrige o nome do aparelho Bluetooth local

## **Avançado**

Atalho de áudio: para “permanecer no telefone móvel”. Nota: Em função do fone bluetooth ter a função troca de canal de voz, quando for ajustar para “permanecer no telefone móvel”, clique no botão multifunção do fone bluetooth para se conectar com telefones e voz, mas permaneça ao lado do telefone móvel. Por favor, consulte a espe-

cífica linha de direção operacional do fone Bluetooth. É recomendado aos usuários utilizar fones de ouvido padrão.

Armazenamento: para preservar o recebimento de documentos no telefone móvel ou no cartão de memória.

## **Conta de Dados**

Conta de dados: Para alterar quaisquer configurações de parâmetro para acesso de internet WAP

Para acessar a conta de dados: Menu>-Configurações>Conectividades> Conta de dados

\* Para acessar a Conta de dados é necessário inserir o chip . \*Para inserir os dados corretos, você deve conferir as configurações WAP no site da sua operadora.

# 9. Multimídia

## Configurações do telefone

### Câmera

**Álbum:** Exibe as fotos salvas.

**Trocar para reprodutor de vídeo:** É possível trocar reciprocamente vídeo/câmera

**Fotos:** Navegador para guardar retratos.

**Configuração da câmera:** Ajusta parâmetros referentes à câmera.

**Configurações de imagem:** Ajusta o tamanho e a qualidade das fotos .

**Equilíbrio de cor:** Escolha o modo de conservar o equilíbrio de cores.

**Modo Cenário:** Escolha entre automático ou modo noturno .

**Configurações de efeito:** Ajusta os efeitos especiais das fotografias.

**Armazenamento:** Escolha do local onde as fotos serão salvas.

**Restaurar falhas:** Restaura as configurações de câmera quando houver falhas.

**Observador de imagem:** Exibe ou modifica as fotos salvas no álbum.

**Exibir:** Exibe as imagens selecionadas.

**Informação da imagem:** Exibe detalhadamente o conteúdo da foto.

**Estilo do navegador:** É possível colocar as fotos e listar o modo, exibindo o modelo

original.

**Enviar:** É possível enviar do telefone por bluetooth.

**Use como:** use a foto como papel de parede da tela.

**Renomear:** Renomeie a foto atual.

**Deletar:** Apaga a foto escolhida .

**Classificar por:** Em conformidade com diferentes tipos de classificação de fotos

**Deletar todos os arquivos:** Apaga todas as fotos.

**Armazenamento:** Seleção do local de armazenamento das fotos.

**Reprodutor de vídeo:**

**Trocar para câmera:** É possível trocar reciprocamente vídeo/câmera .

**Configuração da câmera de vídeo:** Pré-visualização do ajuste da qualidade de brilho.

**Configurações de vídeo:** Ajuste da qualidade do vídeo.

**Armazenamento:** Seleção do local onde os vídeos serão salvos.

## **Reprodutor de vídeo**

**Reproduzir:** Reproduz os arquivos de vídeo atuais.

**Enviar:** Envia o arquivo de vídeo atual para bluetooth.

**Renomear:** Renomeia o arquivo de vídeo atual.



**Deletar:** apaga o arquivo de vídeo atual.

**Deletar todos os arquivos:** apaga todos os arquivos de vídeo no reprodutor de vídeo.

**Classificar por:** Em conformidade com o nome, tipo, tempo e tamanho de todos os arquivos de vídeo a serem classificados.

**Armazenamento:** Selecione para reproduzir os arquivos de vídeo no telefone celular ou no cartão de memória.

**Gravador de som**

**Nova gravação:** Inicia gravação.

**Reproduzir:** reproduz uma gravação selecionada.

**Acrescentar:** Faz gravações adicionais no formato .amr para a gravação selecionada .

**Renomear:** Renomeia a gravação selecionada.

**Nota:** Ao renomear uma gravação que tem sido configurada como toque de entrada, isto fará com que as configurações posteriores tenham falhas.

**Deletar:** Apaga a gravação selecionada.

**Lista:** Exibe a gravação dos arquivos.amr.

**Configurações:** Ajuste da posição e do formato do arquivo para salvar as gravações.

**Use como:** Use a gravação no modo de localização.

**Enviar:** Envia o arquivo de gravação atual por bluetooth.

**Rádio FM:** Necessário usar fone de ouvido para ativar essa função. Pressione a tecla

na direção esquerda/direita para pesquisar o canal da interface de FM e pressione a tecla lateral para ajustar o volume. Pressione a tecla “\*” para trocar a posição ligado/desligado do reproduutor de rádio FM.

**obs:** Fone de ouvido não incluso. Utilizar somente fone mini USB.

Pressione a tecla esquerda de “opções” para exibir:

**Lista de canais:** Ativa a lista de canais e a frequência.

**Entrada manual:** Entrada da frequência de modo manual.

**Pesquisa automática:** Escolha a opção “sim”, então terá início à pesquisa automática de canais.

**Configurações:** Ativar ou inativar as opções segundo plano e alto-falante.

**Gravar:** grava utilizando um formato específico de gravação de som . Amr para gravações adicionais.

**Lista de arquivos:** Verifica todas as listas de arquivos de gravação.

## **Reprodutor de áudio**

Conecte o aparelho com o cabo USB no computador.

No celular, selecione a opção “Armazenamento em Massa”.

No computador, crie uma pasta chamada “Música” (com M maiúsculo e assento agudo na letra U) na unidade correspondente ao cartão de memória.

# 10. Perfis do usuário

## Configurações do telefone

**Chamada de entrada:** Ajuste de toque para chamadas de entrada.

**Mensagem:** Ativa o estilo de alerta para uma nova mensagem do SIM.

**Teclado:** Ativa o som do teclado.

## Volume

**Tom de chamada:** Ajuste do volume de toque.

**Tecla de som:** Ajuste do volume pressionando as teclas.

**Tipos de toque:** Opções de repetição, um

único bipe ou dois.

**Ligar/desligar:** Ajuste da troca de som do aparelho.

**Sistema de alerta:** Troca o alarme da campainha.

**Nota:** O modo silencioso pode não estar instalado. Instalar fones de ouvido pode alterar o modo fones.

**Abrir:** Abre uma pasta selecionada.

**Nova pasta:** Será construída uma nova pasta.

**Renomear:** Renomear o arquivo atual.

**Deletar:** Apaga o arquivo atual.

**Classificar por:** Sinaliza as pastas de acor-

do com a seleção do usuário.

**Formato:** Formata o sistema de arquivo.  
**Nota:** O usuário perderá todas as informações dentro do sistema de arquivo.

**Cartão de memória:** Necessita de suporte do cartão de memória Micro SD.

# 13. Termo de garantia

## DECLARAÇÃO DE GARANTIA LIMITADA

O presente termo de garantia é limitado a 365 dias, divididos em 275 dias de garantia contratual e mais 90 dias de garantia legal (art. 26, inc. II, do Código de Defesa do Consumidor) aplicado aos produtos de hardware fabricados ou distribuídos pela NC Brasil Ltda., sob o nome de marca NavCity. A NC Brasil Ltda. oferece serviços e suporte técnico grátis durante o período da garantia total, a contar da data da compra conforme Nota Fiscal. Para os acessórios, o termo de garantia será o estritamente legal, de 90 dias. Em caso de dúvidas sobre esta garantia limitada, entre em contato com o revendedor autorizado da NC Brasil ou a própria NC Brasil Ltda. através do SAC 0800 770 0628, no horário de 9:00hs às 17:00hs, de segunda a sexta-feira.

## TERMOS DA GARANTIA

A NC Brasil Ltda. garante que o produto de hardware adquirido da NC Brasil ou de um revendedor autorizado NC Brasil está livre de defeito de fabricação. O período da garantia tem início na data da compra do dispositivo. Seu recibo de venda é a prova da aquisição e a cópia legível do mesmo deverá acompanhar o produto no momento do envio à Assistência Técnica. Esta garantia estende-se apenas ao comprador original do aparelho e é intransferível. Também exclui peças de consumíveis.

Durante o período de garantia, a NC Brasil Ltda. irá, sem custo adicional, reparar ou substituir as peças defeituosas por peças novas ou a critério da NC Brasil, por peças usadas recondiçionadas que sejam equivalentes ou supe-



riores às peças novas em desempenho.

Todas as peças trocadas e os produtos substituídos sob esta garantia se tornarão propriedade da NC Brasil Ltda. Esta garantia limitada estende-se apenas aos produtos comprados da NC Brasil ou de um revendedor autorizado NC Brasil.

Esta garantia limitada também não se estende a nenhum produto que tenha sido danificado por acidente, uso incorreto, forças da natureza ou por ser operado fora dos parâmetros de uso declarados no manual do usuário. A garantia também não se aplica quando do uso de peças não fabricadas ou vendidas pela NC Brasil ou em provedor de serviço autorizado.

A NC Brasil não é responsável por danos ou programas ou dados. Entre em contato com o prestador de serviço autorizado da NC Brasil para verificar as restrições geográficas e outros requisitos específicos de serviços prestados na sua região.

**COMO EXPRESSAMENTE ESTABELECIDO NESTA GARANTIA, A NC Brasil Ltda. NÃO OFERECE NENHUMA GARANTIA ADICIONAL, SEJA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO QUALQUER GARANTIA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZABILIDADE E ADEQUAÇÃO A UMA FINALIDADE ESPECÍFICA. A NC Brasil Ltda. ISENTA-SE EXPRESSAMENTE DE TODAS AS GARANTIAS NÃO DECLARADAS NESTA GARANTIA LIMITADA. QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS QUE POSSAM SER IMPOSTAS POR LEI ESTÃO LIMITADAS AOS TERMOS DESTA GARANTIA LIMITADA EXPRESSA.**

**LIMITAÇÃO DO RECURSO**

A NC Brasil Ltda. não é responsável por danos causados pelo produto ou por falha de desempenho do produto, incluindo eventuais lucros cessantes, perda de economias, danos incidentais ou danos consequenciais. A NC Brasil não é responsável por nenhuma reclamação feita por terceiros.

A NC Brasil Ltda se responsabiliza pela coleta e envio dos aparelhos para a assistência técnica que se enquadram sob todos os aspectos legais deste termo, em território nacional, que não representem riscos, ou em locais insalubres que inviabilizem a realização da coleta, no período de 90 dias à partir da data de emissão da Nota Fiscal.

Vencido este prazo, os custos de envio para a assistência técnica correrão por conta do consumidor, sendo certo que a NC Brasil Ltda. não se responsabiliza, em hipótese alguma, pelos riscos do transporte.

**SUORTE TÉCNICO: 0800 770 0628**

**HORÁRIO DE ATENDIMENTO: SEGUNDA À SEXTA (9:00HS ÀS 17:00HS)**

"Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com a Resolução nº300/2002 e 533/2009"

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL:  
**[www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br)**

**3068-15-1405**



**7898590571580**

"Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo as estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário."

**SAR = 2,5 cm**

**(DISTÂNCIA MÍNIMA COM RELAÇÃO AO CORPO DO USUÁRIO)**



[/navcityoficial](#)



[/navcityoficial](#)



[/navcity](#)



[navcity.com.br](#)

# NAVCITY